

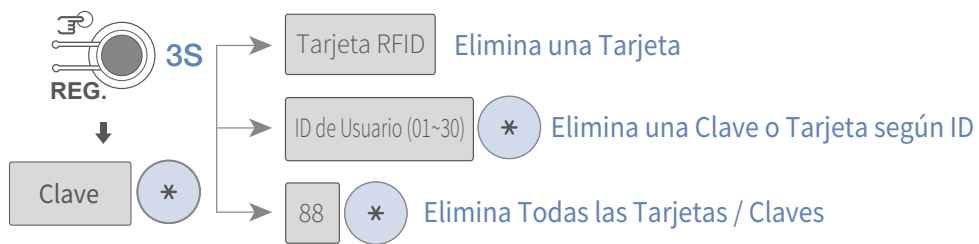


Todo el registro y la configuración se activan solo cuando se abre la puerta.

### Modo Registro

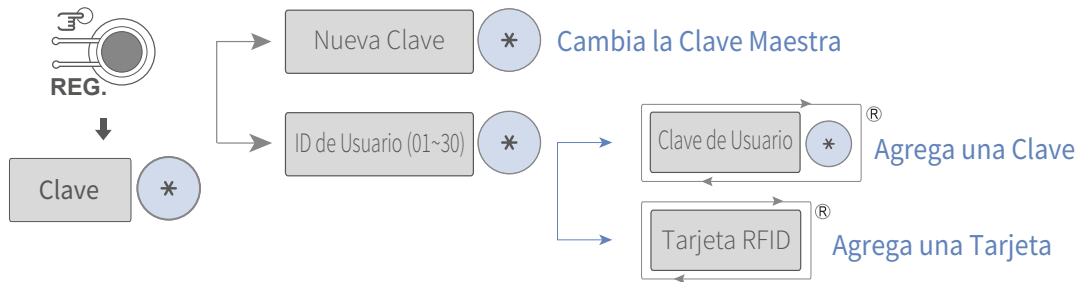

### Modo Configuración

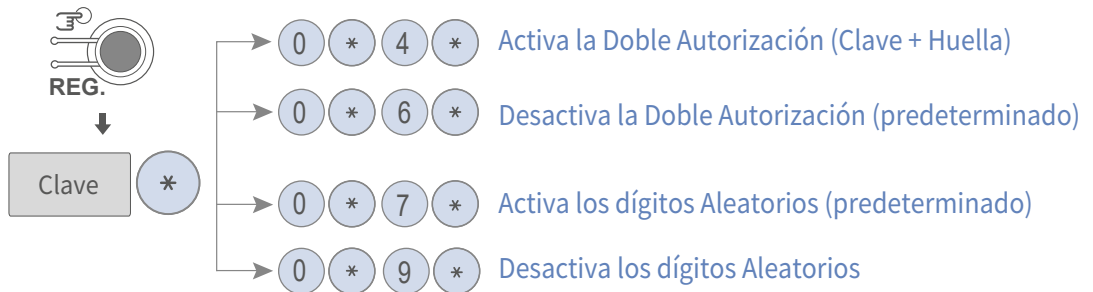

### Registro de Control Remoto



### Reinicio de Fábrica

